



8010 COMBI

PRODUKTDATABLAD

Version: 2016-06-28

PRODUKTBEKRIVELSE

Cementbaseret, fleksibel klæbemasse med god vedhæftningsevne til montering af keramiske materialer på alle faste underlag, hvor der er risiko for spændinger. Godkendt til keramiske vådrumskonstruktioner i kombination med Bostik Primer 6030 og Tætlag 1 & 2.

ANVENDELSE

Til montering af keramiske materialer samt natursten på væg og gulv. Kan anvendes på varierende typer af faste og rene underlag med RF (relativ fugtighed) under 85% f.eks. beton, puds, gips, spånplader, klinker, malede overflader og plastbelægninger, hvor der er risiko for spændinger. I vådrum skal normalt altid bruges Bostik Primer 6030 og Bostik Tætlag. Kan også anvendes udendørs.

INSTRUKTION FOR ANVENDELSE

Underlag/Rengøring: Sørg for at underlaget er fri for støv, smuds, maling, limrester, olie, fedt, voks mm. samt fast og hårdt. Evt. varmegulv skal være slukket samt plademateriale godt hæftet iht. til gældende bygningsregler. Løse lag og flade med utilfredsstillende holdfasthed samt evt. slamlager fjernes mekanisk. Underlaget kan være tørt eller fugtigt, dog ikke blød og skal være +10°C till +20°C. Forbehandling/Primer □ Tørrerum: Underlaget skal normalt altid forbehandles med Bostik Primer 6000, for at forbedre vedhæftningen, forhindring af udtørring og fugtbeskyttelse. På sugende underlag såsom beton, puds og gulvspartel etc. påføres primeren fortyndet med vand i forholdet 1:3. Ved behov gentages behandling med primer. På stærkt sugende underlag, såsom gamle betongulve og letbeton påføres primeren fortyndet med vand i forholdet 1:7 og igen fortyndet med vand i forholdet 1:3. På fugtfølsomme underlag som gipsplader, træ, spånplader mm samt gipsbaseret spartel påføres primer koncentreret. På mindre sugende underlag som klinker, sten, homogen PVC, linoleum etc skal fladen mattes eller slibes. Primeren påføres koncentreret blandes med hæftemassen eller gulvspartel i forholdet 1:1. Lad tørre. Primet flade er belægningsklar efter skinddannelse og bør være udført inden 1 døgn for optimal hæftelse. Forbehandling/Primer □ Vådrum: Ved anvendelse af keramiske materialer i vådrum skal underlaget altid behandles med et produkt fra Bostik Tætlagssystem.OBS! Rum som af og til udsættes for fugt f.eks. køkken, kan fugtbeskyttes med Fugtsperre 6030. Underlag med direkte jord kontakt eller med risiko for tilstødende fugt skal ikke behandles med Bostik Primer 6000 eller Bostik Tætlagssystem. Blanding: Til 5 kg pulver tilsættes 1,45 liter rent og koldt vand, til 15 kg pulver tilsættes ca. 4,35 liter rent og koldt vand. Blandes med boremaskine forsynet med piskeris til en klumpfri og langsomtflydende masse.Vent 2-3 min. og rør igen. Massens temperatur bør ligge mellem +10 og +20°C. for ikke at påvirke brug- og åbentid. Påføring: Forstryk med et tyndt lag af massen med den glatteside af spartel for bedre vedhæftning. Umiddelbart herefter fordeles masse til 5-15 minutters fliseopsætning og fordel med en tandet spartel. Fliserne bør have en temperatur på mindst 5°C og være fri for støv. Monter flisen ved at trykke den mod fladen og vrid den på plads. Fliserne kan normalt korrigeres indenfor ca. 20 minutter. Til krævende påføringer udendørs og på gulv som udsættes for høj belastning lægges klæbemasse på både underlag og plade. Fjern klæbemasse, som er presset op til mere end halv fugedybde. Pletter bør fjernes umiddelbart med vand eller fugtig klud. OBS! Påfør ikke masse på større flade end at det kan nås at sætte fliser op inden skinddannelse. Solbestråling, høj temperatur, stærk ventilation mm. kan reducere åbentiden.Affugtere og varmekanon må ikke anvendes og gulvvarme skal være slukket i 28 dage efter fliselægningen og åbnes succesivt.Fugning kan normalt ske efter 12-24 timer. Sørg for at massen er tør for at forhindre misfarvning af fugen.


SIKKERHED

Produktet indeholder cement og kan give hudirritation. For yderligere

KONTAKT OS

TLF 44 84 15 00

info.dk@bostik.com

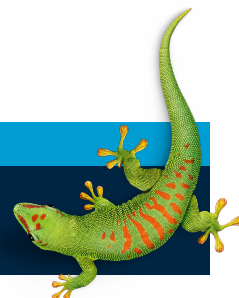

TEKNISKE DATA

Egenskaber før påføring:	
Bindemiddel:	Specialcement
Ballast:	Natursand, max 0,5 mm
Farve:	Grå
Arbejdstemperatur:	Mindst +5°C gælder både flise og underlag
Forbrug:	Ca. 1,8 □ 4,5 kg pulver/m ² afhængig af flise og underlag
Monteringstid:	Ca. 20 minutter ved + 18°C
Anvendelsestid:	Blandet ca. 3 timer ved +18°C
Fugbar efter:	Gulv ca. 24 timer. Væg ca. 12 timer
Egenskaber efter påføring:	
Vedhæftning:	0,5 □ 1 Mpa på betonunderlag

KONTAKT OS

TLF 042-19 50 00

info.se@bostik.com

